

ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО

с orbent®



# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выявлению контрафактной  
продукции и противодействию  
её распространения

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выявлению контрафактной  
продукции и противодействию  
её распространения

г. Пермь, 2013

Введение.....	3 стр
Респиратор Р-2.....	5 стр
Противогаз гражданский ГП-7.....	12 стр
Дополнительный патрон ДПГ-3.....	23 стр

Данные методические рекомендации помогут вам разобраться, какую именно продукцию закупила или планирует закупить Ваша организация – качественную, произведенную в полном соответствии с требованиями нормативных документов или же фальсифицированную, применение которой по назначению однозначно нанесет вред здоровью и может привести к трагическим последствиям.

## **Что необходимо знать в первую очередь:**

1. Для продукции гражданского назначения (используемой в случае возникновения нештатных ситуаций, экологических катастроф, терактов и т.д., хранящейся на складах организаций, органов самоуправления, МЧС и т.п.) главным документом, удостоверяющим качество и подлинность продукции **является не сертификат соответствия, а формуляр на изделие.**

Сертификат соответствия выдается предприятию сроком на три года, по результатам сертификационных испытаний, с обязательным проведением инспекционного контроля один раз в год. То есть, в промежутке между контрольными мероприятиями произведенная продукция контролируется только ОТК предприятия-изготовителя.

Формуляр выдается на каждую партию изделий, то есть, помимо контроля ОТК, каждая партия контролируется независимой от предприятия структурой – военной приемкой Министерства обороны России, что является дополнительной гарантией качества каждой партии. По сути своей формуляр – это **гарантийная книжка на приобретенную (закупаемую) продукцию.**

### **В случаях, если:**

- у приобретенной вами продукции отсутствует формуляр,
- при проведении тендера предполагаемый поставщик отказывается его вам предоставить,
- или же формуляр не соответствует оригинальному (для сравнения Вашего формуляра с оригинальным необходимо обратиться на ОАО «Сорбент»), вы приобрели (или приобретете)

**КОНТРАФАКТ!**

2. Маркировка на оригинальных изделиях четкая, легко читаемая и не допускающая «двойного» толкования, никакие следы перекраски, переклейки, вулканизации лицевых частей НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

3. Даже в том случае, если первые два пункта выполнены, обязательно обратитесь на наше предприятие – производители контрафакта с каждым годом совершенствуются, отдельные подделки отличить может только специалист.

## **ПОМНИТЕ !**

Контрафактные средства индивидуальной защиты  
не соответствуют требованиям  
нормативной документации,  
использование ее не просто нежелательно, а  
**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО**,  
ценой этому может стать чья-то жизнь.

Данное изделие было разработано ОАО «ЭНПО «Неорганика» и в настоящее время единственным производителем респиратора Р-2 является ОАО «Сорбент».

Данный факт документально подтвержден письмами разработчика (приложение 1 и приложение 2).

Оригинальный респиратор Р-2 упаковывается вакуумным способом (рис. 1), памятка оборачивается вокруг изделия.



Рис. 1

Сама памятка (рис. 2) может быть выполнена шрифтом трех цветов – красным, зеленым или черным (в зависимости от ростовки, в данном случае – второй рост, памятка выполнена зеленым цветом), никаких расхождений в наименовании нормативной документации не допускается.



### ВАЖНО!

1. Вакуумная упаковка обеспечивает качество изделия, основой которого является фильтрующее полотно, теряющее свои защитные свойства при попадании влаги или пыли.

2. Памятка, выполненная шрифтом другого начертания, других цветов, содержащая ссылку на другую нормативную документацию или вовсе отсутствующая – признак **КОНТРАФАКТА**.

Оригинальный респиратор Р-2 (рис. 3) имеет маркировку «МР-2-IV-09», что означает:

- «М» - код предприятия ОАО «Сорбент»;
- «Р-2» - наименование изделия;
- «IV» - квартал изготовления (в данном случае респиратор изготовлен в четвертом квартале);
- «09» - год изготовления (в данном случае респиратор изготовлен в 2009 году).

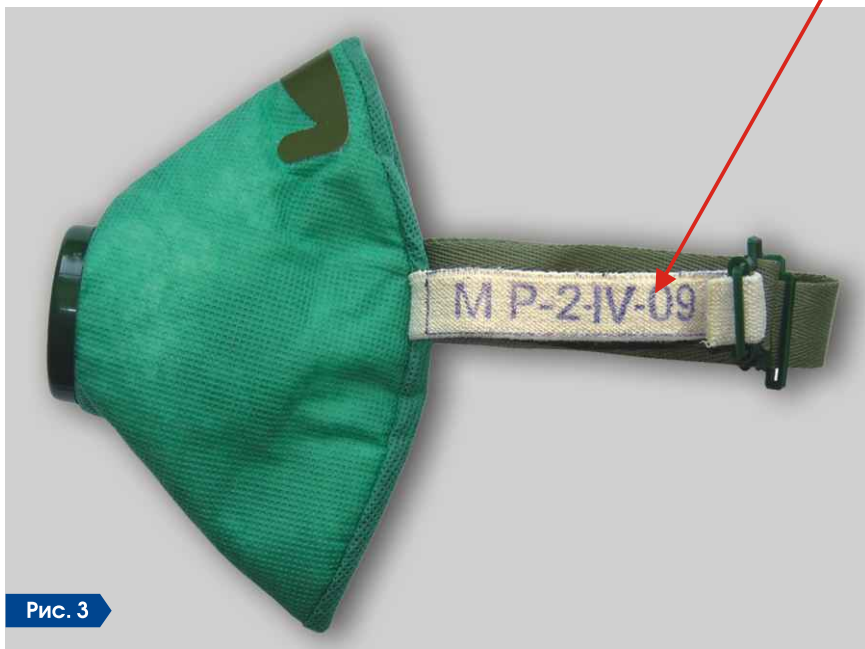


Рис. 3

### ВАЖНО!

1. Маркировка должна быть четкая, одним шрифтом и без каких либо посторонних пометок, букв или цифр.
2. Наименование изделия – Р-2, никакие другие модификации (Р-2У, Р-2М и прочее) **НЕДОПУСТИМЫ**.



Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся способы подделки (фальсификации) респиратора Р-2.


**Отсутствует  
вакуумная упаковка изделия**




**КОНТРАФАКТ**

**Памятка не обернута  
вокруг изделия.**


Изделие изготовлено из совершенно другого материала, причем ненадлежащего качества (пожелтение основы).

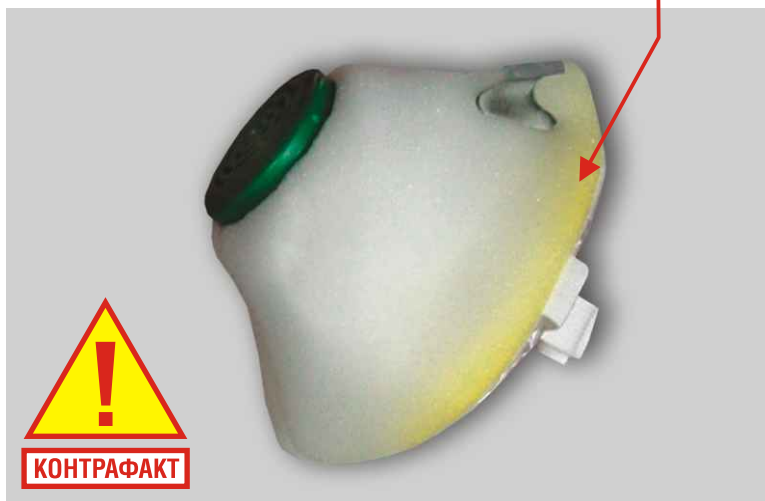

Маркировка нечеткая, присутствует посторонняя буква «ч».

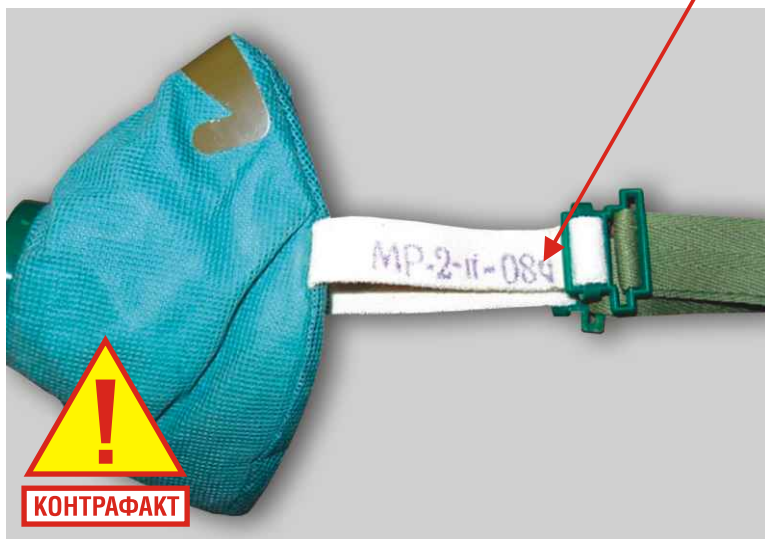


Изделие изготовлено из  
совершенно другого материала  
(поролона)

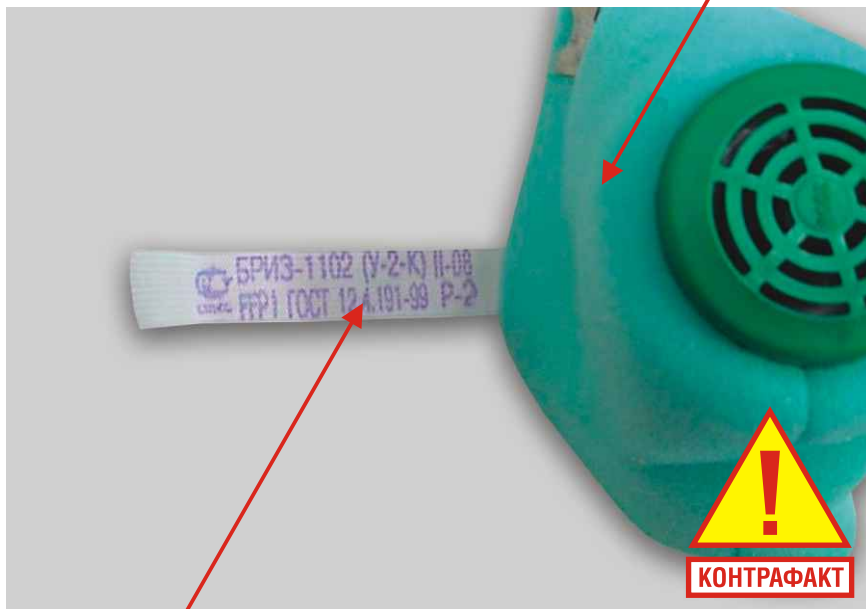

Данный респиратор  
не является респиратором Р-2,  
это респиратор У-2-К производства  
ООО «Бриз-Кама»

Респиратор Р-2 неизвестного производства покрыт плесенью, что свидетельствует о грубом нарушении технологии его изготовления и процесса его хранения.

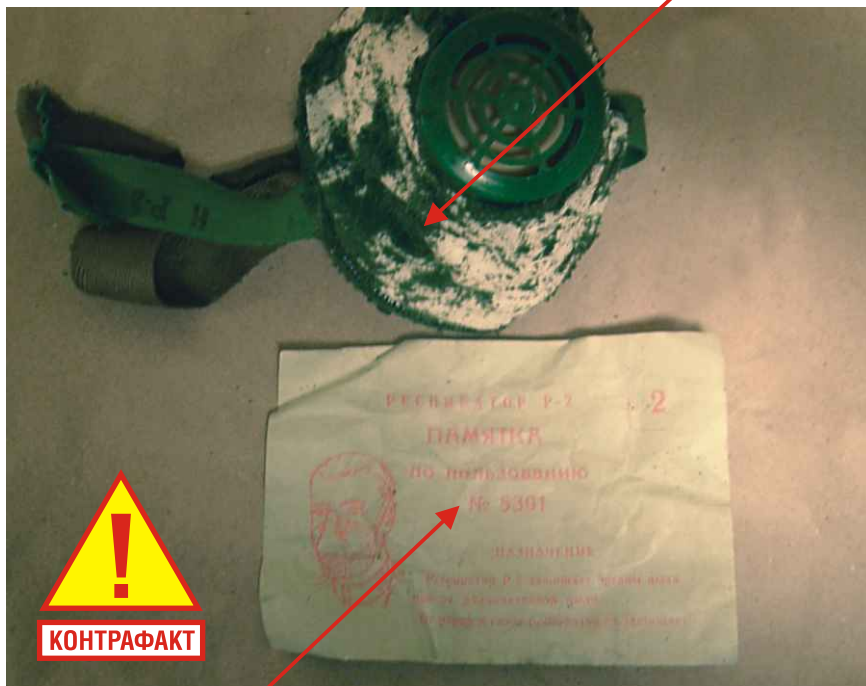

**КОНТРАФАКТ**

В памятке ссылка на другую нормативную документацию (№ 5391).

Данное изделие было разработано ОАО «ЭНПО «Неорганика» и в настоящее время противогаз ГП-7 производят только **три предприятия**: ОАО «Сорбент», ОАО «Тамбовмаш» и ОАО «ЭХМЗ».

Оригинальный противогаз ГП-7 (рис. 4) поставляется в следующей комплектации:




Оригинальная лицевая часть МГП (рис. 5) имеет следующую маркировку:



Оригинальная коробка ГП-7К (рис. 6, 7 и 8) имеет следующую маркировку:

**Наименование предприятия-изготовителя, выполненное побуквенно методом выштамповки изнутри.**

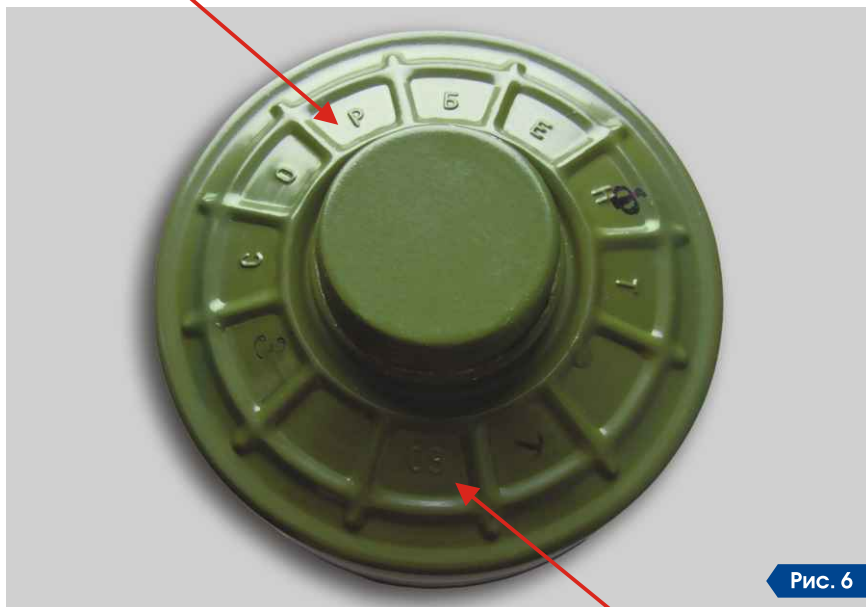

**Год изготовления, который также выполнен методом выштамповки изнутри (две последние цифры года).**

На боковой поверхности коробки ГП-7К присутствует следующая маркировка:

- «ГП-7К» - наименование изделия;
- «М» в равностороннем треугольнике – код предприятия-изготовителя (ОАО «Сорбент»);
- «IV» - квартал изготовления (в данном случае коробка ГП-7К изготовлена в четвертом квартале);
- «04» - год изготовления (в данном случае коробка ГП-7К изготовлена в 2004 году);
- «127» - номер партии.



Рис. 7

### **ВАЖНО!**

Маркировка должна быть четкой, никакие исправления, расплывчатость и следы чернил не допускаются.



На донной части коробки ГП-7К также присутствует маркировка:

Код предприятия-изготовителя («М»)  
ОАО «Сорбент», выполнен методом  
выштамповки изнутри.

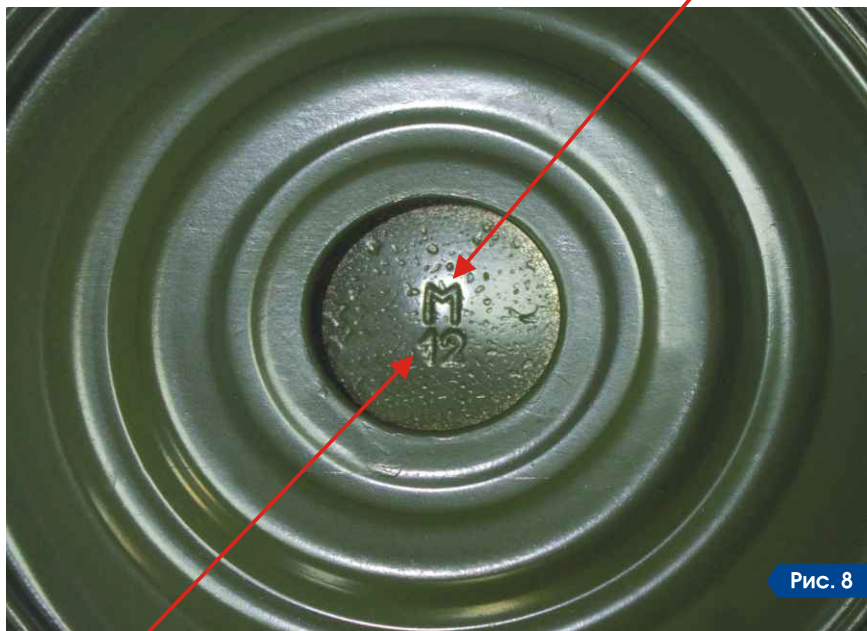


Рис. 8

Год изготовления,  
который также выполнен  
методом выштамповки изнутри

### ВАЖНО!

Отсутствие, либо искажение любого вида маркировки на рис. 6, 7 или 8 свидетельствует о том, что приобретен **КОНТРАФАКТ**.

Со второго квартала 2012 года на боковой поверхности коробки ГП-7К дополнительно к основной маркировке (рис. 7) введена новая противоконтрафактная маркировка (рис. 9):



Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся способы подделки (фальсификации) гражданского противогаза ГП-7.

**Маркировка в виде буквы «Ф»  
в номере прессформы с 1996 года  
НЕ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ.**



**При тщательном рассмотрении маркировки на корпусе маски видно, что оттиск (цифра «10» и две точки) очень рельефный и «свежий» по сравнению с остальными «размытыми» и «потертыми» оттисками и выполнен путем дополнительной вулканизации резины (след в виде круга) поверх удаленной исходной маркировки.**

Узнать реальный срок изготовления лицевой части очень просто.

На пластмассовых деталях «Седловина клапана выдоха» имеется маркировка, которую, в отличие от маркировки на резиновых деталях сфальсифицировать крайне тяжело. В данном конкретном случае мы видим маркировку «88 и две точки», что соответствует дате изготовления – 1990 год, а не 2010 год, как было сфальсифицировано на предыдущем рисунке.





Отсутствует круговой зиг и наименование предприятия-изготовителя.



КОНТРАФАКТ



Маркировка крайне небрежная, нечеткая, видны потеки чернил.



КОНТРАФАКТ



Маркировка нанесена на круглой металлической пластине, которая приклеена к донной части коробки с помощью герметика.

**КОНТРАФАКТ**



После удаления механическим путем пластины обнаружена маркировка завода-изготовителя – «90» (ОАО «Тамбовмаш»)

**КОНТРАФАКТ**



На первый взгляд кажется, что коробка ГП-7К подлинная, поскольку маркировка соответствует оригинальной.



После удаления механическим путем эмали на защитном металлическом экране выявлено, что буква «М» и год изготовления «10» нанесены с помощью герметика и при дальнейшем их удалении обнаружена маркировка завода-изготовителя - «90» (ОАО «Тамбовмаш»).

Данное изделие было разработано ОАО «ЭНПО «Неорганика» и в настоящее время дополнительный патрон ДПГ-3 производят только **три предприятия**: ОАО «Сорбент», ОАО «Тамбовмаш» и ОАО «ЭХМЗ».

Оригинальное изделие выглядит следующим образом:

Наименование предприятия-изготовителя, выполненное побуквенно методом выштамповки изнутри.



Год изготовления, который также выполнен методом выштамповки изнутри (две последние цифры года).



На боковой поверхности дополнительного патрона ДПГ-3 выполнена следующая маркировка:

- «ДПГ-3» - наименование изделия;
- «М» в равностороннем треугольнике – код предприятия-изготовителя (ОАО «Сорбент»);
- «II» - квартал изготовления (в данном случае дополнительный патрон ДПГ-3 изготовлен во втором квартале);
- «12» - год изготовления (в данном случае дополнительный патрон ДПГ-3 изготовлен в 2012 году);
- «11» - номер партии.



### **ВАЖНО!**

Маркировка должна быть четкой, никакие исправления, расплывчатость и следы чернил не допускаются.

На донной части дополнительного патрона ДПГ-3 выполнена следующая маркировка:

**Код предприятия-изготовителя («М»)  
ОАО «Сорбент», выполнен  
методом выштамповки изнутри.**



**Год изготовления, который также  
выполнен методом выштамповки  
изнутри (две последние цифры года).**

Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся способы подделки (фальсификации) дополнительного патрона ДПГ-3.

На представленном ниже рисунке верхней части дополнительного патрона ДПГ-3 отсутствует не просто часть противоконтрафактной маркировки – отсутствует ВСЯ маркировка:

- ОТСУТСТВУЮТ кольцевые зиги;
- ОТСУТСТВУЮТ радиальные «ребра жесткости»;
- ОТСУТСТВУЕТ наименование предприятия-изготовителя;
- ОТСУТСТВУЕТ год изготовления.



Маркировка небрежная,  
шрифт отличается  
от оригинального.



Отсутствует код предприятия-  
изготовителя ОАО «Сорбент» (буква «М»  
в равностороннем треугольнике),  
вместо этого присутствует маркировка  
в виде цифры «26» (это код завода-  
изготовителя ОАО «ЭХМЗ»).

Отсутствует код предприятия-изготовителя («М») ОАО «Сорбент» и год изготовления, выполненные методом выштамповки изнутри.



**КОНТРАФАКТ**

На колпачке видны следы ржавчины.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«НЕОРГАНИКА»



144001, г.Электросталь Моск. обл. ул.К.Маркса, 4  
тел. (496) 575-50-06, 575-97-45, 575-62-03  
факс (496) 575-01-27; ком. отд. тел./факс (496) 575-30-95  
www.neorganika.ru E-mail: neorg.el@mail.ru

15.03.10 № 23940  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Вход. № 184  
25.03.2010

Председателю конкурсной  
комиссии

Копия: директору по качеству  
ОАО «Сорбент»  
С.В. Маскову  
614113, г. Пермь, ул. Гальперина  
д.6  
Факс 8(342)255-40-10; 255-68-90

Являясь разработчиками изделия «Респиратор Р-2», настоящим уведомляем Вас в том, что ОАО «Сорбент» является держателем подлинников РКД на респиратор Р-2 (чертежи и технические условия ВС 13648.00.00 ТУ) и единственным в Российской Федерации производителем данного изделия.

С уважением,

Заместитель генерального директора

  
С. Н. Соловьев



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

## «НЕОРГАНИКА»



144001 г.Электросталь, Моск. обл. ул. Машера, 4  
тел. (499) 575-50-46 575-07-46 575-02-00  
факс (499) 575-61-27 ком. отд. тел. факс (499) 575-30-60  
www.neorganika.ru E-mail: info@neoll.ru

7 200 000 000  
9000 312 253 688 00

№ 200 ЦР от 01.03.2010 г.


Начальнику управления специаль-  
ных программ ОАО «РЖД»  
А.Я.Демченко  
факс: 8 (499) 262-94-54

Подтверждаю подлинность письма нашей организации (исх. № 239ф от 15.03.2010 г.)

Являясь разработчиком изделия «Респиратор Р-2», заказчиком которого являлось Минобороны СССР, настоящим уведомляю Вас о том, что ОАО «Сорбент» является держателем подлинников РКД на данное изделие (чертежи и технические условия ВС 13648.00.00.ТУ) и единственным в Российской Федерации производителем данного изделия.

Одновременно сообщая, что заказа на разработку аналога «Респиратора Р-2» ни от Минобороны России, ни от каких-либо других министерств и ведомств на наше предприятие не поступало, в качестве соисполнителей для выполнения данной работы (в том числе для участия в проведении сравнительных испытаний) ОАО «ЭНПО «Неорганика» также не привлекалось.

С уважением,  
Генеральный директор ОАО

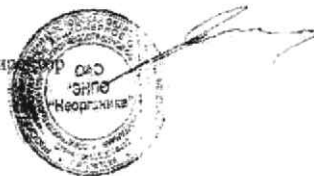

С.Н.Соловьев



г. Пермь, февраль 2013 г.

Открытое акционерное общество «Сорбент»

Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6

Тел.: +7 (342) 258-65-54, 258-65-56, 258-65-66

Факс: +7 (342) 283-65-10, 283-68-90

E-mail: [info@sorbent.su](mailto:info@sorbent.su)

[www.sorbent.su](http://www.sorbent.su), [www.copбент.рф](http://www.copбент.рф)